


FORNO MICRO-ONDAS


Manual de Instruções

M1712N

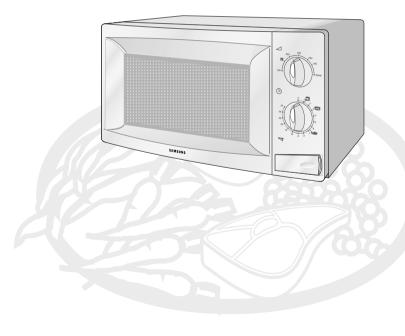

Forno	2
Acessórios	
Painel de Controlo	
Utilizar Este Manual de Instruçõeset	
Precauções de Segurança	
Instalar o Seu Forno Micro-Ondas	2
O que Fazer em Caso de Dúvida ou Problemas	5
Cozinhar / Aquecer	
Níveis de Potência	5
Regular o Tempo de Cozedura	6
Descongelação Manual de Alimentos	6
Utilizar a Função de Aquecimento Automático	6
Programações de Aquecimento Automático	6
Guia de Utensílios de Cozinha	7
Limpar o seu Forno Micro-Ondas	8
Especificações Técnicas	8

Code No.: DE68-02124C

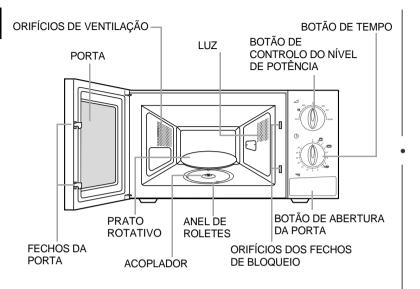

Acessórios

Consoante o modelo que adquiriu, ser-lhe-ão fornecidos vários acessórios que poderá utilizar de diversas formas.



 Acoplador, já colocado sobre o eixo do motor, na base do forno.
 Objectivo: O acoplador faz rodar o prato rotativo.




Anel de roletes, para ser colocado no centro do forno.
 Objectivo: O anel de roletes suporta o prato rotativo.



- Prato rotativo, para ser colocado sobre o anel de roletes, com o encaixe central sobre o acoplador.
 Objectivo: O prato rotativo funciona como a superfície principal da cozedura; pode ser facilmente retirado para limpeza.
- NÃO utilize o micro-ondas sem o anel de roletes e sem o prato rotativo.

Painel de Controlo

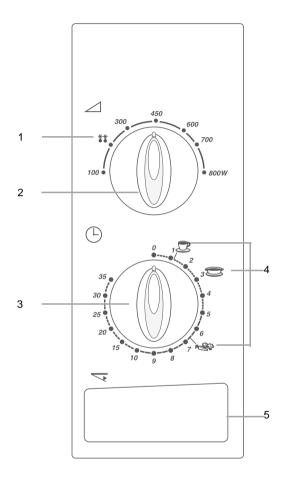

- 1. DESCONGELAR
- 2. BOTÃO DE CONTROLO DO NÍVEL DE POTÊNCIA
- 3. BOTÃO DE TEMPO
- 4. AQUECIMENTO AUTOMÁTICO
- 5. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA

Utilizar Este Manual de Instruçõeset

Acabou de adquirir um micro-ondas SAMSUNG. O seu Manual de Instruções contém diversas informações importantes sobre como cozinhar com o seu frono micro-ondas:

- Precauções de segurança
- Acessórios e utensílios adequados
- Sugestões úteis sobre os modos de cozedura

No início deste manual poderá encontrar algumas ilustrações do forno, e do painel de controlo, de modo a que possa encontrar os botões com mais facilidade.

Os procedimentos passo-a-passo utilizam dois símbolos diferentes.





Importante

Nota

PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DAS MICRO-ONDAS

Caso não observe as seguintes precauções de segurança, poderá ocasionar uma exposição perigosa à energia das micro-ondas.

- (a) Em circunstância alguma tente utilizar o micro-ondas com a porta aberta, nem mexa nos fechos de segurança (fechos da porta). Não introduza nenhum tipo de objecto nos orifícios dos fechos de segurança.
- (b) Não coloque nenhum objecto entre a porta do forno e a superfície frontal, nem deixe acumular resíduos de alimentos nos vedantes. Certifique-se de que a porta e os vedantes estão limpos, limpando-os após a utilização com um pano húmido e depois com um pano seco e macio.
- (c) Não utilize o forno, caso esteja danificado, até ser reparado por um técnico de assistência qualificado e formado pelo fabricante.
 - É extremamente importante que a porta do forno feche correctamente e que não existam danos na:
 - (1) Porta, vedantes da porta e vedantes em geral
 - (2) Dobradiças da porta (partidas ou soltas)
 - (3) Cabo de alimentação
- (d) O forno deverá ser regulado, ou reparado, apenas por um técnico de assistência devidamente qualificado e formado pelo fabricante

Precauções de Segurança

Instruções de segurança importantes.

Leia cuidadosamente e conserve como futura referência.

Antes de cozinhar alimentos ou aquecer líquidos no seu micro-ondas, certifique-se de que são tomadas as seguintes medidas de segurança.

- 1. NÃO utilize utensílios metálicos no micro-ondas:
 - · Recipientes metálicos
 - Loica com decorações douradas ou prateadas
 - Espetos, garfos, etc.

Razão: Poderão ocorrer arcos eléctricos ou faíscas e poderá danificar o forno.

- 2. NÃO aqueça:
 - Recipientes, garrafas ou frascos estanques ou embalados em vácuo Ex) Biberões de bébé
 - Alimentos com casca.

Ex) Ovos, nozes com casca, tomates

<u>Razão:</u> O aumento de pressão no interior poderá fazer com que expludam.

<u>Sugestão:</u> Remova as tampas e perfure a casca, sacos, etc.

3. NÃO ligue o micro-ondas quando está vazio.

Razão: Poderá danificar as paredes do micro-ondas.

Sugestão: Deixe sempre um copo com água no interior do micro-ondas.
 A água irá absorver as micro-ondas caso ligue acidentalmente o micro-ondas sem nada no seu interior.

4. NÃO tape os orifícios de ventilação com panos ou papéis.

Razão: Os panos, ou papéis poderão incendiar-se dado que o ar que saí do forno está quente.

- **5. USESEMPRE** luvas para retirar os alimentos do forno.
 - Razão: Alguns pratos absorvem as micro-ondas e o calor é transferido dos alimentos para o prato. Assim, os pratos ficam quentes.
- NÃO mexa nos elementos de aquecimento nem nas paredes interiores do forno.

Razão: Após terminar a cozedura, as paredes poderão estar

suficientemente quentes para causar queimaduras, embora não pareçam. Não coloque materiais inflamáveis em contacto com as paredes do forno. Deixe arrefecer o forno.

- 7. Para reduzir o risco de incêndio no interior do forno:
 - Não guarde materiais inflamáveis dentro do forno
 - Remova os arames de selagem dos sacos de papel ou de plástico
 - Não utilize o seu forno micro-ondas para secar papéis
 - Caso surja fumo, mantenha a porta do forno fechada e desligue-o ou retire o cabo de alimentação da tomada
- 8. Tenha particular atenção ao aquecer líquidos e alimentos para bébé
 - Mantenha SEMPRE um tempo de espera de, pelo menos, 20 segundos após o forno parar de forma a que a temperatura figue uniforme.
 - Mexa durante o aquecimento, se necessário. Mexa SEMPRE depois de aquecer.
 - Tenha cuidado ao pegar no recipiente após o aquecimento. Poderá queimar-se, caso o recipiente esteja demasiado quente.

Precauções de Segurança (continuação)

- Existe o risco de fervura atrasada.
- Para evitar o risco de fervura atrasada e eventual queimadura deve colocar uma colher de plástico ou uma pipeta de vidro dentro do líquido e mexer antes, durante e após o aquecimento.

Durante o aquecimento de líquidos, o ponto de ebulição pode ser atrasado, o que significa que a fervura pode iniciar-se depois de ter retirado o recipiente do forno. Tenha cuidado para não se queimar.

- IEm caso de queimadura, siga estas instruções de PRIMEIROS SOCORROS:
 - Introduza a área queimada em água fria duranre, pelo menos, 10 minutos.
 - * Cubra com uma gaze limpa e seca.
 - * Não aplique pomadas, óleos ou loções.
- NUNCA encha o recipiente até ao cimo e escolha um recipiente que seja mais largo no cimo do que na base, para evitar que o líquido derrame. As garrafas com gargalo estreito poderão igualmente explodir caso aqueçam demasiado.
- VERIFIQUE SEMPRE a temperatura dos alimentos ou do leite do bébé antes de lho dar.
- NUNCA aqueça o biberão com a tetina colocada, dado que o biberão poderá explodir se aquecer demasiado.
- 9. Tenha cuidado para não danificar o cabo de alimentação.
 - Não introduza o cabo na água, nem o ligue em locais com água.
 Mantenha o cabo de ali mentação afastado de superfícies aquecidas.
 - Não utilize este aparelho caso o cabo de alimentação, ou a ficha, estejam danificados.
- Mantenha-se à distância de um braço estendido quando abrir a porta do forno.
 - Razão: O ar quente, ou vapor, expelido, poderá causar queimaduras.
- **11.** Mantenha o interior do forno limpo.

Razão: Os resíduos de alimentos, ou os salpicos de óleo, agarrados às paredes ou chão do forno poderão causar danos na pintura e reduzir a eficácia do forno.

- Poderá ouvir uns "cliques" durante o fucnionamento, especialmente quando o forno está no modo de desongelação.
 - Razão: Quando muda a potência de saída, poderá ouvir esse som. Esta situação é normal.
- 13. Quando o micro-ondas é posto a funcionar sem qualquer carga no interior, a alimentação será cortada automati-camente,por motivos de segurança. Pode utilizar normalmente o forno, após um tempo de espera de 30 minutos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANCA IMPORTANTES

Durante a cozedura, deve olhar, de vez em quando, para o interior do forno, caso os alimentos estejam colocados em recipientes descartáveis de plástico, papel ou outro material combustível.

IMPORTANTE

As crianças **NÃO** deverão estar autorizadas a utilizarnem a brincar com, o microondas. Nunca as deixe sozinhas próximo do forno quando este está a funcionar. Os objectos de interesse para as crianças não deverão ser colocados em cima do forno.

Instalar o Seu Forno Micro-Ondas

Coloque o forno numa superfície plana e estável, capaz de suportar o peso do forno.



 Ao instalar o seu forno, certifique-se de que está devidamente ventilado, mantendo uma distância de, pelo menos, 10 cm por trás e nos lados do forno, e de 20 cm por cima.



- Remova todo o material de emblagem de dentro do forno.

 Instale o anel de roletes e o prato rotativo.
 - Instale o anel de roletes e o prato rotativo. Certifique-se de que o prato rotativo roda livremente.
- 3. Este micro-ondas deve ser posicionado de maneira a que a tomada fique acessível.
- Nunca bloqueie os orifícios de ventilação, dado que o forno poderá aquecer demasiado. Caso isso aconteça, o forno desligar-se-á automaticamente e manter-se-á inoperativo até arrefecer.
- Para sua segurança, ligue o cabo a uma tomada CA de três pinos, 230 Volt, 50Hz, com terra. Caso o cabo de alimentação se danifique, deve ser substituído por um cabo especial (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Contacte o seu revendedor local para efectuar a substituição.
- Não instale o micro-ondas num ambiente húmido ou quente, por exemplo, próximo de um forno convencional ou de um radiador. As especificações de alimentação do forno devem ser respeitadas e qualquer extensão utilizada deve ser do mesmo tipo do cabo de alimen-tação fornecido com o forno. Limpe o interior e a porta com um pano húmdio antes de utilizar o forno pela primeira vez.

O que Fazer em Caso de Dúvida ou Problemas

Caso surja algum dos problemas abaixo listados, tente as soluções indicadas

- ◆ Isto é normal.
 - Condensação dentro do forno
 - Corrente de ar em torno da porta e da caixa do forno
 - Reflexão de luz em torno da porta e da caixa exterior
 - Saída de vapor em torno da porta ou dos oríficios de ventilação
- O forno n\u00e3o funciona quando roda o bot\u00e3o de TEMPO.
 - A porta está bem fechada?
- Os alimentos não estão cozinhados.
 - Regulou correctamente o tempo?
 - A porta está fechada?
 - Provocou uma sobrecarga do circuito eléctrico e fundiu um fusível ou disparou o disjuntor?
- Os alimentos estão demasiado cozinhados ou pouco cozinhados.
 - Selecionou o tempo de cozedura adequado para este tipo de alimentos?
 - Seleccionou o nível de potência adequado?
- Surgem faíscas e ouvem-se estalios no interior do forno (arcos eléctricos).
 - Utilizou um prato com decorações metálicas?
 - Deixou um garfo ou outro utensílio de metal dentro do forno?
 - A folha de alumínio está demasiado próxima das paredes do forno?
- O forno provoca interferências com o rádio e a televisão.
 - Poderão ocorrer interferências ligeiras na televisão ou no rádio quando o forno está a funcionar. Isto é normal. Para solucionar este problema, instale o forno afastado da televisão, do rádio e de antenas.
 - Caso as soluções acima não lhe permitam resolver o problema, contacte o seu agente local ou a assistência técnica da SAMSUNG.

Cozinhar / Aquecer

Os passos seguintes explicam-lhe como cozinhar ou aquecer alimentos. Verifique SEMPRE as suas programações antes de se afastar do forno.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato rotativo. Feche a porta do forno.



 Seleccione o nível máximo de cozedura, rodando o botão de CONTROLO DE POTÊNCIA. (POTÊNCIA MÁXIMA: 800 W)



Regule o tempo, rodando o botão de **TEMPO**.

Resultado: A luz do forno acende-se e o prato rotativo começa a rodar.

Nunca lique o forno micro-ondas quando este está vazio.

Pode alterar o nível de potência durante a cozedura, rodando o botão de CONTROLO DE POTÊNCIA.

Níveis de Potência

Pode seleccionar entre os seguintes níveis de potência.

Nível de Potência	Saída	
Alto	800 W	
Saltear	700 W	
Médio Alto	600 W	
Médio	450 W	
Médio Baixo	300 W	
Descongelar(**)	180 W	
Baixo / Manter Quente	100 W	

- Se seleccionar um nível de potência mais alto, deve reduzir o tempo de cozedura.
- Se seleccionar um nível de potência mais baixo, deve aumentar o tempo de cozedura.

Regular o Tempo de Cozedura



Regule o tempo de cozedura restante, rodando o botão de **TEMPO**.

Descongelação Manual de Alimentos

A função de Descongelação permite-lhe descongelar carne, peixe e aves. Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato rotativo e feche a porta.



 Rode o botão de CONTROLO DE POTÊNCIA para 180W (**).



 Rode o botão de TEMPO para seleccionar o tempo adequado.
 Resultado: A descongelação inicia-se.

Utilize apenas recipientes próprios para micro-ondas.

Utilizar a Função de Aquecimento Automático

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato rotativo e feche a porta.



 Rode o botão de CONTROLO DE POTÊNCIA para a potência máxima.



 Rode o botão de TEMPO para seleccionar Aquecimento Automático. (bebidas ou soupa/molho, legumes frescos).

Utilize apenas recipientes próprios para micro-ondas.

Programações de Aquecimento Automático

Eis algumas sugestões e recomendações que deve seguir, se pretende aquecer alimentos com a função de Aquecimento Automático.

Símbolo	Tipo de Comida	Quantidade	Temp.Cozedura	Temp. Espera
	Bebidas	150 ml	1 min 10 seg	1 - 2 min
	Soupa/Molho (Fria)	200-250 ml	3 min	2 - 3 min
******	Legumes frescos	300-350 g	6 min 40 seg	3 min

Guia de Utensílios de Cozinha

Para cozinhar alimentos no forno micro-ondas, as micro-ondas devem poder penetrarnos alimentos, sem ser reflectidas, ou absorvidas, pelo prato utilizado.

Assim, deve ter atenção ao seleccionar os utensílios de cozinha. Caso os utensílios sejam próprios para micro-ondas, não terá de se preocupar.

O quadro seguinte apresenta os vários tipos de utensílios de cozinha e indica se podem, ou não, ser utilizados, e como, num forno micro-ondas.

Utensílios	Próprio para Micro- Ondas	Observações
Folha de alumínio	√ X	Pode ser utilizada em pequenas quantidades, para proteger certas áreas contra a cozedura excessiva. Podem ocorrer arcos caso a folha de alumínio esteja demasiado próxima das paredes do forno, ou se utilizar folhas grandes.
Prato de tostar	✓	Não pré-aquecer mais do que 8 minutos.
Loiça de barro e porcelana	√	A loiça de porcelana, de barro, vidrada e de loiça e a porcelana fina são normalmente adequadas, excepto se tiverem decorações metálicas.
Pratos descartáveis de poliester	✓	Alguns alimentos congelados são embalados neste tipo de pratos.
Embalagens de Fast- foodg		
Recipientes e copos em polistireno	✓	Pode ser utilizado para aquecer alimentos. O sobre-aquecimentopoderá derreter o polistireno.
 Sacos de papel ou jornais 	X	Poderá incendiar-se.
Papel reciclado ou metalizado	×	Poderá causar arcos.

VC dese			
Vidro	aa da ir aa fa	,	Dada car utilizada, avecata sa tirra
• LOI	ça de ir ao forno	•	Pode ser utilizada, excepto se tiver decorações metálicas.
• Vid	Iro fino	1	Pode ser utilizado para aquecer
• Ga	rrafas de vidro	√	alimentos ou líquidos. O vidro fino poderá partir-se se aquecer bruscamente. Deve remover a tampa. Adequada
			apenas para aquecer.
Metal			
•	Pratos Arames para selar sacos	X	Poderá causar arcos ou fogo.
Papel		_	
•	Pratos, copos, guardanapos e papel de cozinha	√	Para cozedura e aquecimento rápidos. Serve também para absorver a humidade em excesso.
•	Papel reciclado	X	Poderá causar arcos.
Plástic	:0		
•	Recipientes	√	Especialmente, se for plástico resistent ao calor. Outros tipos de plástico poderão deformar ou descorar a altas temperaturas. Não utilize plástico de Melamina.
•	Película aderente	√	Pode ser utilizado para absorver a humidade. Não deverá entrar em contacto com os alimentos. Ao retirar a película deve ter cuidado com o vapor acumulado.
•	Sacos de congelamento	√ X	Apenas se próprios para cozinhar ou resistentes ao calor. Não devem ser estanques. Se necessário, fure-os com um garfo.
Papel o	de cera ou idor	√	Pode ser utilizado para absorver a humidade e evitar os salpicos.

✓ = seguro

√X = seguro/não seguro

X = não seguro

Limpar o seu Forno Micro-Ondas

As seguintes partes do seu micro-ondas devem ser limpas regularmente para evitar a aculmulação de gordura e de resíduos de alimentos:

- Superfícies interiores e exteriores
- Porta e vedantes da porta
- Prato rotativo e anel de roletes
- Certifique-se SEMPRE de que os vedantes da porta estão limpos e que a porta fecha bem.
- Limpe as superfícies exteriores com um pano macio e água quente com detergente. Enxague e seque.
- Retire quaisquer salpicos ou manchas das superfícies interiores ou no anel de roletes com um pano com água e detergente. Enxague e seque.
- Para libertar os resíduos de alimentos e eliminar os odores, coloque uma chávena com sumo de limão diluído no prato rotativo e aqueça durante 10 minutos, à potência máxima.
- 4. Lave o prato na máquina de lavar-loica, sempre que necessário.
 - NÃO derrame água nos orifícios de ventilação. NUNCA utilize produtos abrasivos, ou sol ventes químicos. Tenha especial atenção ao limpar os vedantes da porta, de forma a assegurar que os resíduos:
 - Não se acumulam
 - Não evitam que a porta feche correctamente.

Especificações Técnicas

A SAMSUNG esforça-se por melhorar constantemente os seus produtos. As especificações e este manual de instruções estão, assim, sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Modelo	M1712N
Fonte de Alimentação	230V ~ 50 Hz
Consumo de Energia Micro-ondas	1150 W
Potência de Saída	100 W / 800 W (IEC-705)
Frequência de Operação	2450 MHz
Magnetrão	OM75S(31)
Método de Arrefecimento	Ventoinha de arrefecimento
Dimensões (W x H x D) Exterior Cavidade do forno	489 x 275 x 365 mm 306 x 211 x 320 mm
Capacidade	20 litros
Peso Líquido	12.5 kg aprox

